



Controllo Accessi da esterno Biometrico ed RFID

M6



Manuale d'uso

Sommario

PREMESSA.....	3
SPECIFICHE	5
DOTAZIONE STANDARD.....	6
INSTALLAZIONE	8
FISSAGGIO CON PANNELLO POSTERIORE.....	8
DIMENSIONI.....	9
TASTO RESET	9
REGISTRAZIONE DELLE CARTE DI GESTIONE TERMINALE.....	10
ILLUSTRAZIONE PER POSIZIONARE L'IMPRONTA.....	11
GUIDA OPERATIVA.....	12
GESTIONE UTENTI TRAMITE CARD DI AMMINISTRAZIONE.....	12
COLLEGAMENTI M6.....	17
SCHEMI DI COLLEGAMENTO CON MODULI APRIPORTA OPZIONALI.....	18
COMUNICAZIONE WIEGAND ENCRYPTED.....	19
SCHEMA DI COLLEGAMENTO M6 MODULI APRIPORTA SC-012 (WIEGAND 26).....	20
PRIMA CONFIGURAZIONE	21
INSTALLARE IL SOFTWARE iACCESS TIME STUDIO SU PC	21
CONNESSIONE USB	21
CONNESSIONE TRAMITE CAVO DI RETE	23
GESTIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI SUL SOFTWARE TIMESTUDIO E SUL LETTORE	
iACCESS M6	27
REGISTRAZIONE DEGLI UTENTI SUL LETTORE.....	27
ELIMINARE UN UTENTE DAL DISPOSITIVO iACCESS M6.....	32
VELOCIZZARE LA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE IMPRONTE	34
CONFIGURAZIONE TIME-ZONE	35

PREMESSA

Grazie per aver scelto il nostro sistema di controllo accessi **iAccess Serie M6**.

iAccess M6 è un sistema professionale per il controllo degli accessi, biometrico e RFID.

Compatto e da interno, è adatto a qualsiasi organizzazione o abitazione ed è installabile in pochissimo tempo, **essenziale per proteggere e limitare gli accessi alle proprietà private o a determinati reparti** all'interno di aziende.

Alle persone abilitate all'ingresso basta avvicinare il **badge RFID** personale al controllo accessi o posare un dito sopra al **lettore biometrico** per il riconoscimento dell'impronta digitale ed innescare così l'apertura della porta.

Grazie all'esclusivo **software per il controllo delle presenze TimeStudio®** incluso con il lettore, installabile su PC con software Windows è possibile settare dei permessi specifici per ogni lavoratore, decidendo così chi può avere accesso a determinate aree e tramite pochi click è possibile monitorare tutti i passaggi e gli orari di timbratura del personale.

Tramite il software è possibile avere le seguenti funzionalità:

- Elenco delle persone presenti.
- Stampa dei report dettagliati su presenze, assenze, ritardi di ogni singolo dipendente.
- Report sulle aperture delle porte (accessi a reparti differenti) filtrabili anche al singolo dipendente (utile in aziende strutturate con molti reparti)
- Cambio dei permessi di accesso.
- Gestione e configurazione dei lettori di controllo accessi/rileva presenze smart.

Tutti i dati possono essere esportati via rete LAN TCP/IP o tramite collegamento USB direttamente al PC con il software TimeStudio® installato. Il controllo accessi **iAccess M6** può essere utilizzato assieme ad altri terminali, per la copertura contemporanea di più punti di ingresso/uscita, con singolo report dei passaggi su unico database.

iAccess M6 ha una garanzia standard di 2 anni con possibilità di estensione a 3 o 5 anni.

iAccess M6 può essere installato agli ingressi di proprietà private, su cancelli, portoni,

garage e depositi, impedendone l'accesso agli estranei o ai non addetti. Solo i proprietari abilitati potranno accedere non dovendo più fare i conti con la scomodità delle chiavi.

! IMPORTANTE!

Il controllo accessi iAccess M6 è conforme alle normative in materia di tutela della privacy, infatti **le impronte digitali raccolte al suo interno sono indecifrabili**, grazie al particolare algoritmo con cui sono criptate.

SPECIFICHE

- ✓ Lettore di Tessere di Prossimità Rfid 125KHz
- ✓ Lettore biometrico impronte digitali.
- ✓ Funzionalità Time-Zone per controllo orario ingresso
- ✓ Tempo di riconoscimento utente inferiore a 1 secondo.
- ✓ Scarico dati tramite rete LAN o collegamento USB
- ✓ Registra fino a 3.000 utenti
- ✓ Memorizza fino a 50.000 passaggi
- ✓ Tensione di alimentazione: 12Vcc
- ✓ Assorbimento 150mA
- ✓ Temperatura / umidità: da -10°C a 45°C / da 10 a 80% senza condensa
- ✓ Dimensioni: 55 (L)×145 (A)×37 (P) mm.
- ✓ Relè Apriporta
- ✓ Supporta Wiegand26
- ✓ Garanzia 2 anni

DOTAZIONE STANDARD

- ✓ Software di gestione iAccess **TimeStudio®** con licenza illimitata
- ✓ Dispositivo M6
- ✓ Viti per Montaggio
- ✓ Connettore RJ45
- ✓ Connettore USB
- ✓ Card RFID (x4)

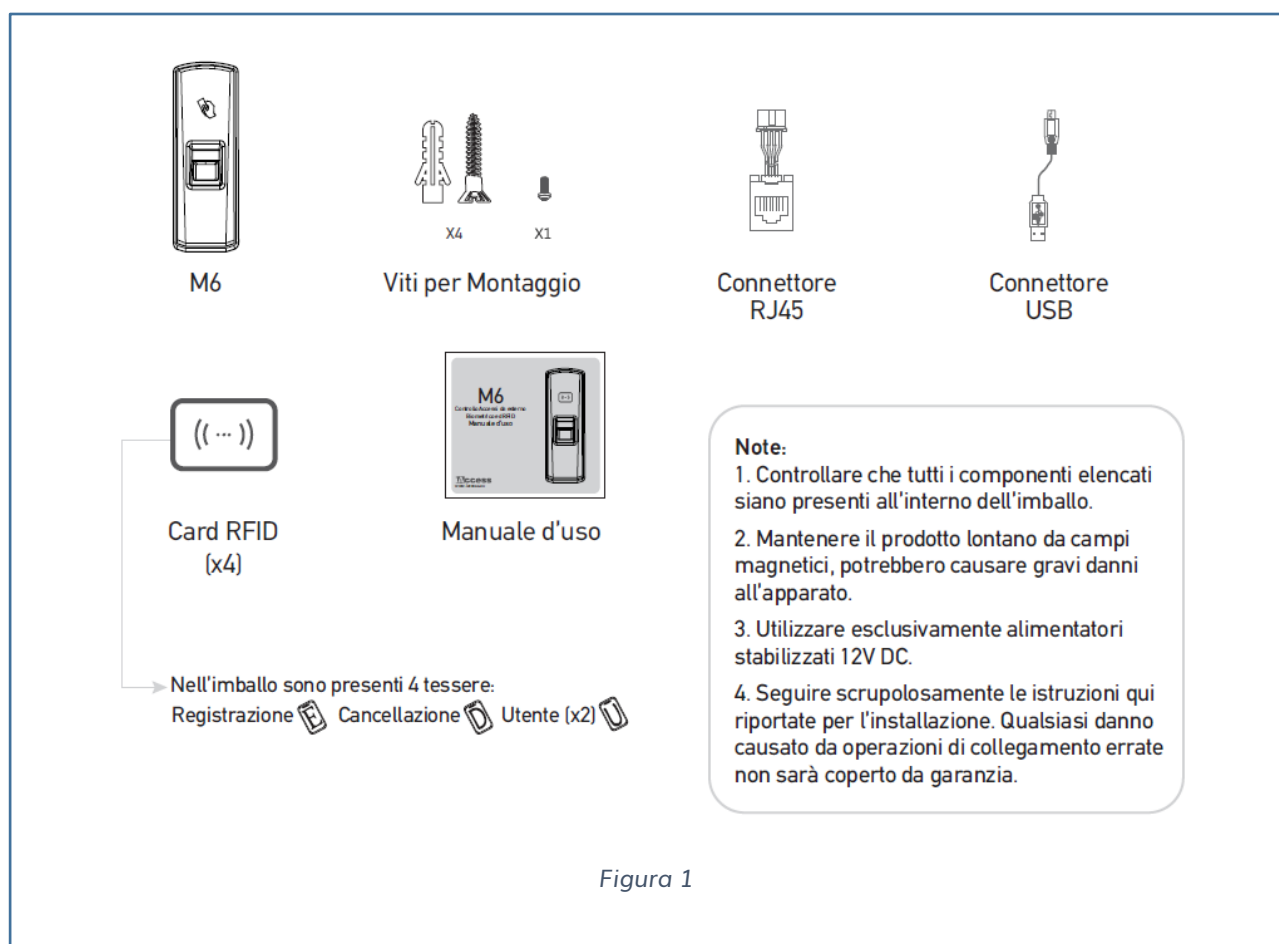


Figura 1

Vista Anteriore



Figura 2

Vista in Sezione


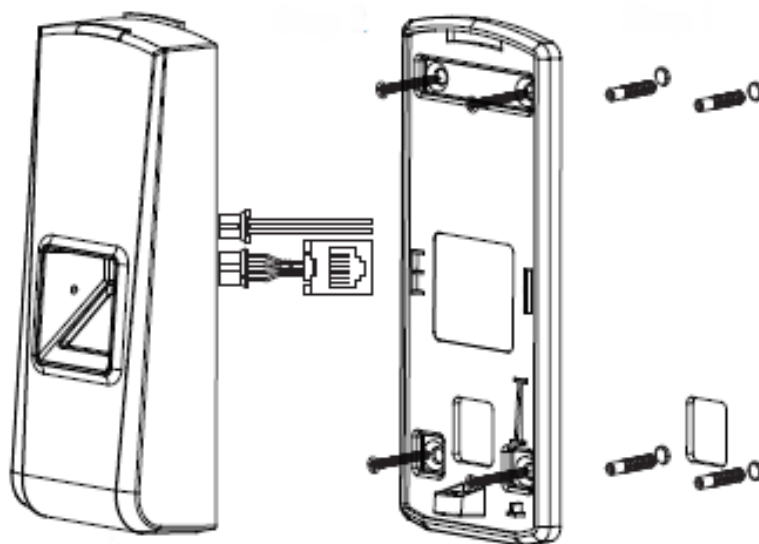


Figura 3

INSTALLAZIONE

1. Controllare che tutti i componenti elencati siano presenti all'interno dell'imballo.
2. **Mantenere il prodotto lontano da campi magnetici, potrebbero causare gravi danni all'apparato.**
3. Utilizzare esclusivamente alimentatori a 12V DC.
4. Seguire scrupolosamente le istruzioni qui riportate per l'installazione. Qualsiasi danno causato da operazioni di collegamento errate non sarà coperto da garanzia.

FISSAGGIO CON PANNELLO POSTERIORE

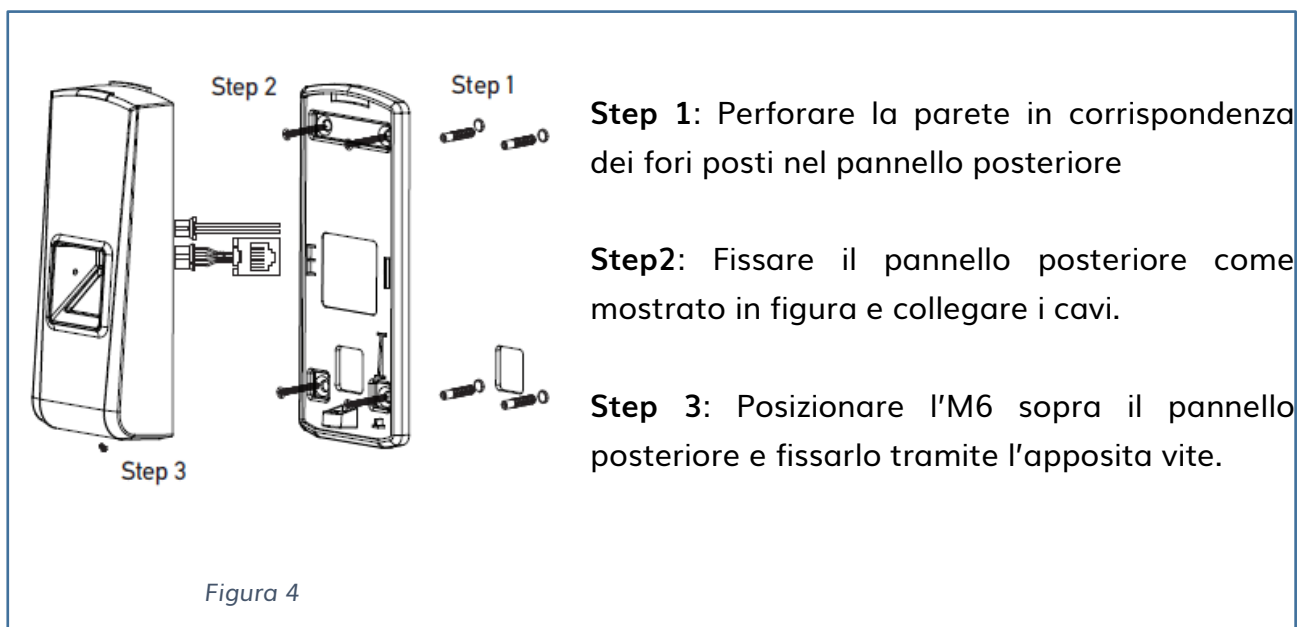

Biometria (Impronta)



Lettura RFID (125KHz)



DIMENSIONI

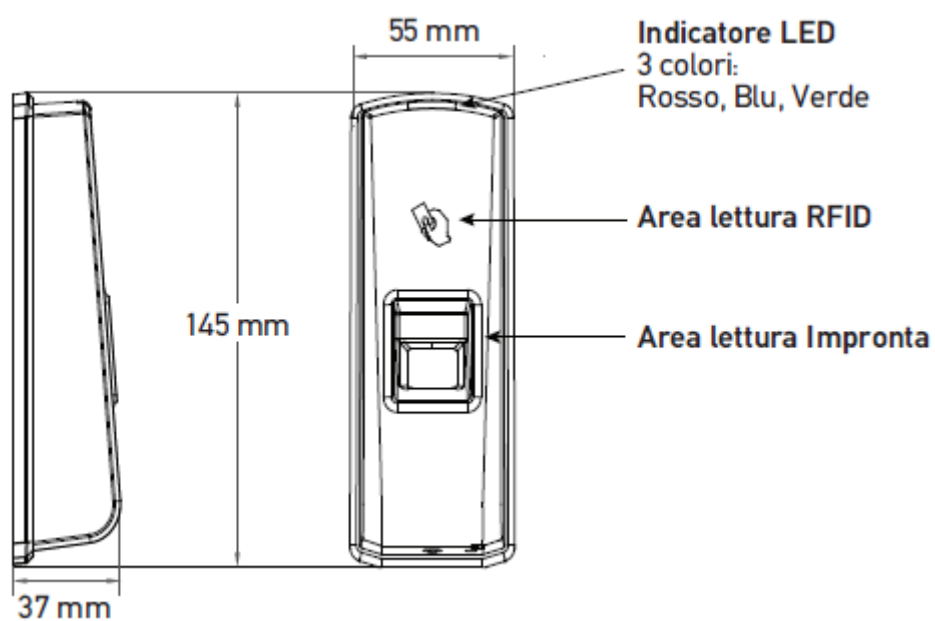


Figura 5

TASTO RESET

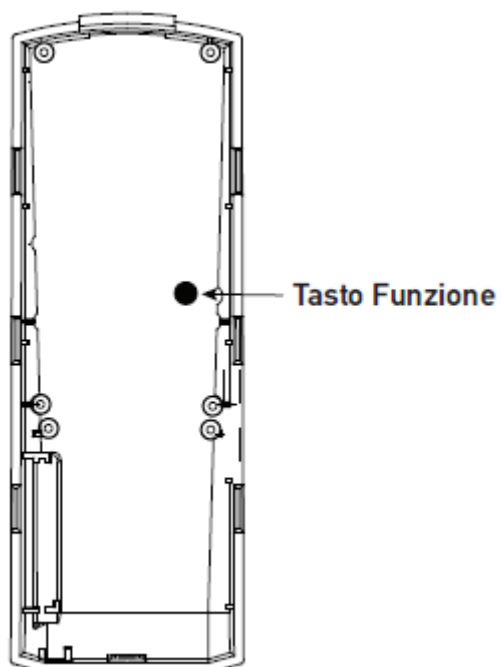


Figura 6

Premere il tasto funzione finché non si sentiranno dei beep per eliminare le card di amministrazione.

N.B. L'operazione non eliminerà gli utenti caricati nel dispositivo.

Il tasto di reset si utilizza quando le tessere vengano smarrite, in modo da crearne nuove attraverso la seguente procedura.

REGISTRAZIONE DELLE CARTE DI GESTIONE TERMINALE

- 1) Collegare il lettore all'alimentazione
- 2) Il led del dispositivo nel funzionamento normale sarà blu e lampeggiante.
- 3) Passare la nuova tessera che lavorerà Caricamento utenti
- 4) Il led passerà da lampeggiante **blu** a **verde** fisso ed emanerà 4 corti beep
- 5) Il led passerà da **verde** a **rosso**
- 6) Passare la nuova tessera che lavorerà da Elimina utenti
- 7) Il passerà da **rosso** fisso a lampeggiante **verde** ed emanerà 4 corti beep



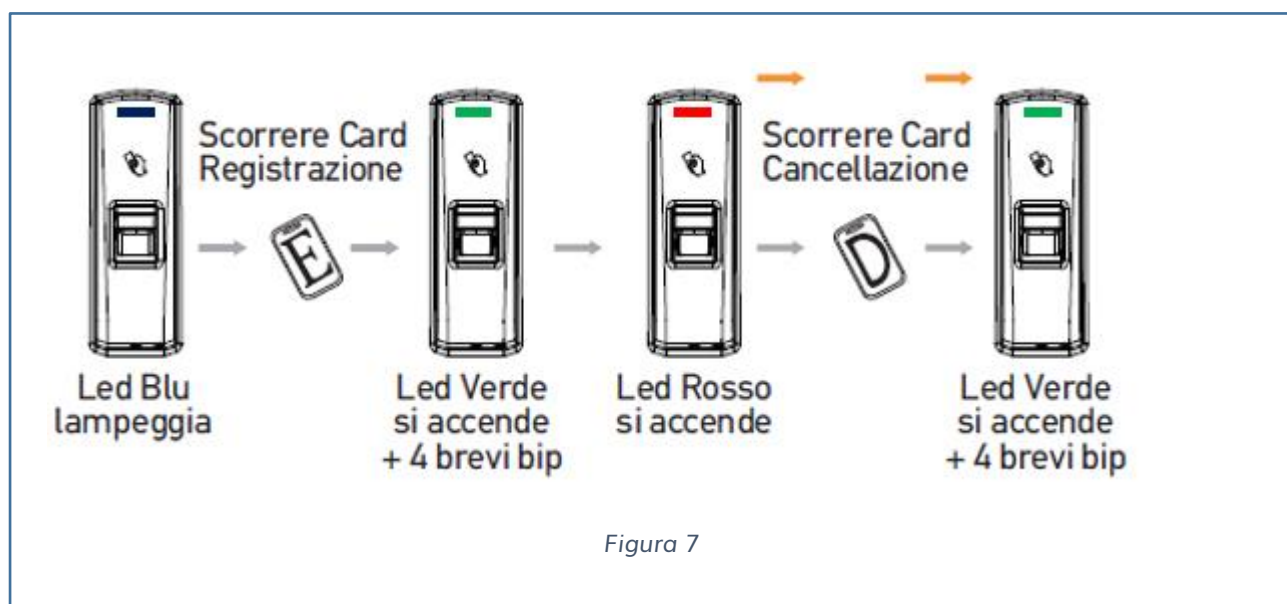


ILLUSTRAZIONE PER POSIZIONARE L'IMPRONTA

METODO CORRETTO

Pulire l'impronta e posizionarla sul lettore ottico. Assicurarsi che il dito sia completamente appoggiato e copra tutto il sensore.

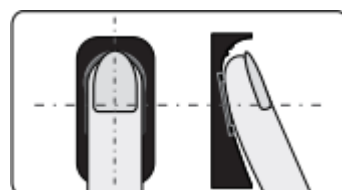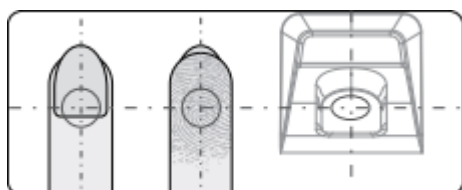

METODO NON CORRETTO



Non muovere il dito prima che la retro-illuminazione del sensore si spenga



Non appoggiare il dito fuori dal centro del sensore.



Non appoggiare il dito fuori dal centro del sensore.



Non staccare il dito durante la lettura



Non usare la punta del dito



Non strofinare il dito durante la lettura dell'impronta.

GUIDA OPERATIVA

GESTIONE UTENTI TRAMITE CARD DI AMMINISTRAZIONE

Collegare il dispositivo ad un alimentatore 12V DC. All'accensione il dispositivo **iAccess M6** avrà il led lampeggiante di colore blu. Nel frattempo, la retroilluminazione del lettore ottico si accenderà con un beep.


REGISTRAZIONE UTENTE

✓ AGGIUNGERE UN'IMPRONTA PER UN SOLO UTENTE

- 1) Passare la Enroll Card per aggiungere l'utente.
- 2) Il led dell'**M6** lampeggerà di blu
- 3) Appoggiare l'impronta sul lettore ottico
- 4) Il led dell'**M6** lampeggerà velocemente di blu e il lettore ottico si illuminerà.
- 5) Appoggiare nuovamente la stessa impronta
- 6) Il led dell'**M6** diventerà verde con 4 beep, la registrazione è avvenuta correttamente.
- 7) Ora abbiamo due possibilità: aggiungere un ulteriore utente passando sul lettore la Enroll card, oppure terminare la registrazione passando sul lettore la Enroll card due volte.

NOTA:

Se durante la registrazione posiziono l'impronta sul lettore ottico e il led diventa rosso lampeggiante con due beep lunghi, significa che l'impronta è già registrata.

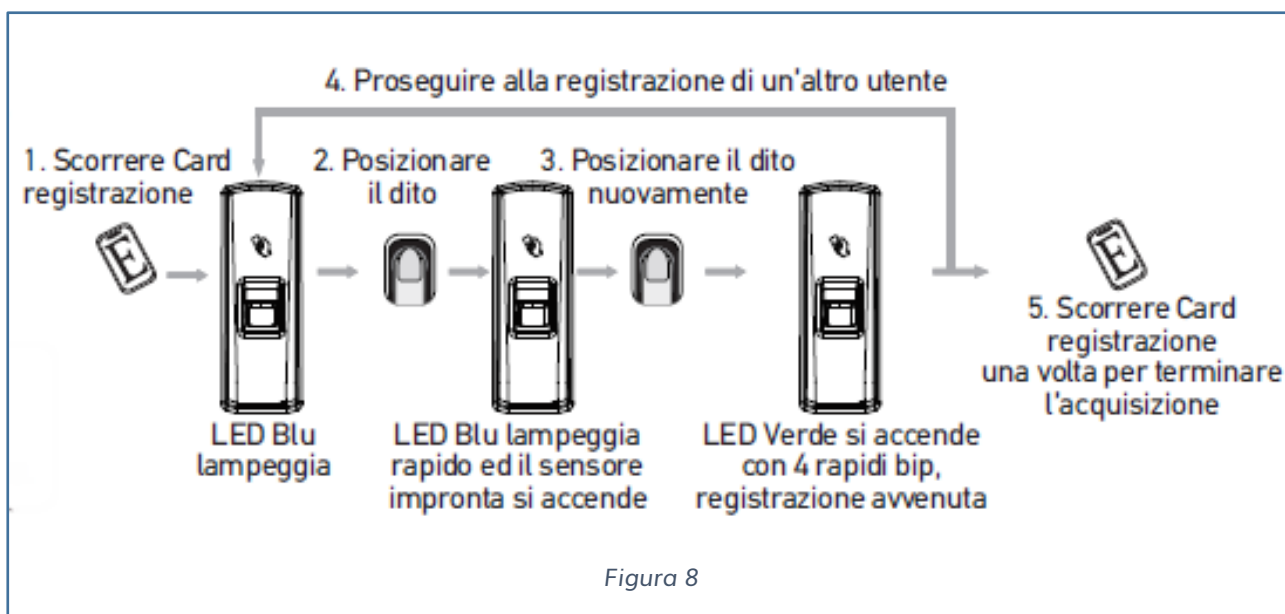


✓ AGGIUNGERE SOLAMENTE UNA TESSERA RFID

- 1) Passare la Enroll Card per aggiungere l'utente.
- 2) Il led dell'M6 lampeggerà di blu
- 3) Passare la tessera da registrare
- 4) Il led dell'M6 lampeggerà velocemente di blu e il lettore ottico si illuminerà.
- 5) Appoggiare nuovamente la stessa tessera
- 6) Il led dell'M6 diventerà verde con 4 beep, la registrazione è avvenuta correttamente.
- 7) Ora abbiamo due possibilità: aggiungere un ulteriore utente passando sul lettore la Enroll card, oppure terminare la registrazione passando sul lettore la Enroll card due volte.


NOTA:

Quando durante la registrazione posiziono la tessera sul lettore ottico e il led diventa rosso lampeggiante con due beep lunghi, significa che la tessera è già registrata.

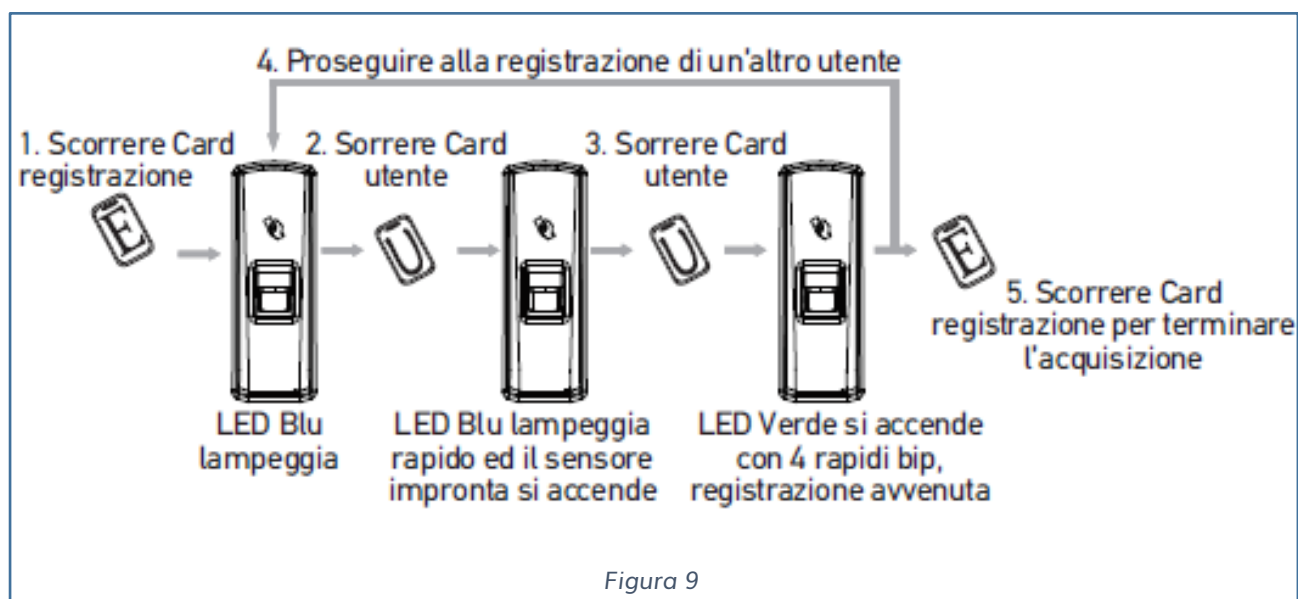

✓ AGGIUNGERE UNA IMPRONTA E UNA CARD PER UTENTE

- 1) Passare la Enroll Card per aggiungere l'utente.
- 2) Il led dell'**M6** lampeggerà di blu
- 3) Passare la tessera da registrare
- 4) Il led dell'**M6** lampeggerà velocemente di blu e il lettore ottico si illuminerà.
- 5) Appoggiare l'impronta sul lettore ottico
- 6) Il led dell'**M6** diventerà verde con 4 beep.
- 7) Appoggiare nuovamente l'impronta
- 8) Il led dell'**M6-PRO** diventerà blu con 4 beep, la registrazione è avvenuta correttamente.
- 9) Al termine abbiamo due possibilità: aggiungere un ulteriore utente passando sul lettore la Enroll card, oppure terminare la registrazione passando sul lettore la Enroll card due volte

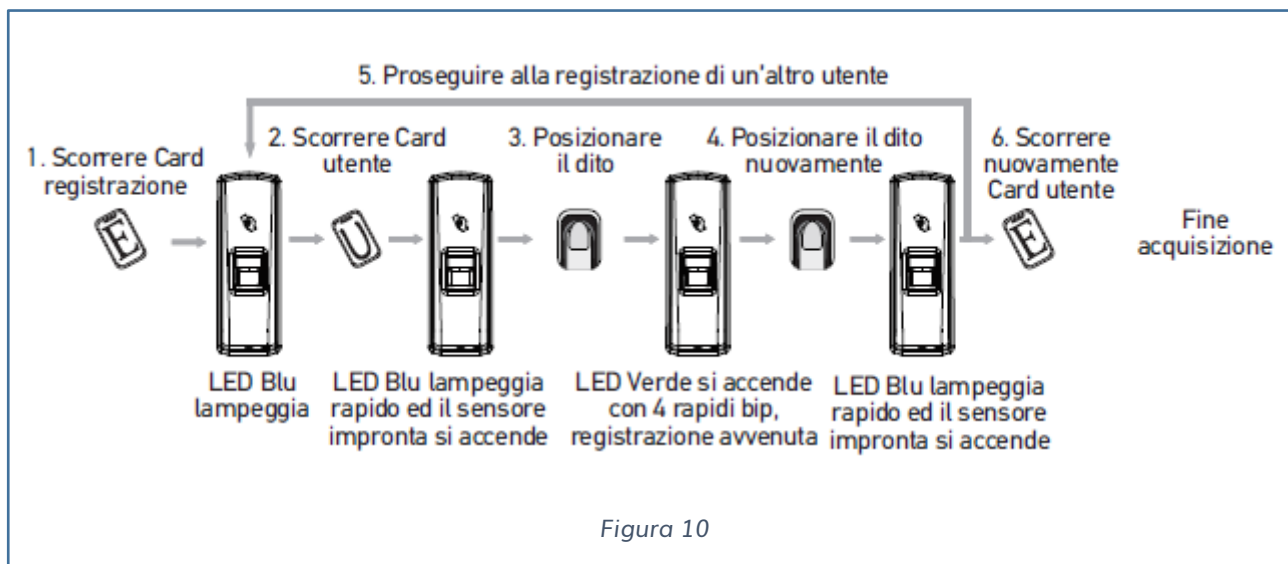


ELIMINAZIONE UTENTE

✓ ELIMINARE UN'IMPRONTA

- 1) Passare la Delete Card per eliminare l'impronta.
- 2) Il led dell'M6 lampeggerà di rosso
- 3) Passare l'impronta da eliminare
- 4) Il led dell'M6 lampeggerà velocemente di rosso e il lettore ottico si illuminerà.
- 5) Appoggiare nuovamente l'impronta
- 6) Il led dell'M6 diventerà verde con 4 beep, l'eliminazione è avvenuta correttamente.
- 7) Per terminare l'eliminazione passare sul lettore la Delete card una sola volta.

NOTA:

Quando durante la cancellazione posiziono l'impronta sul lettore ottico e il led diventa rosso lampeggiante con due beep lunghi, significa che l'impronta non esiste.

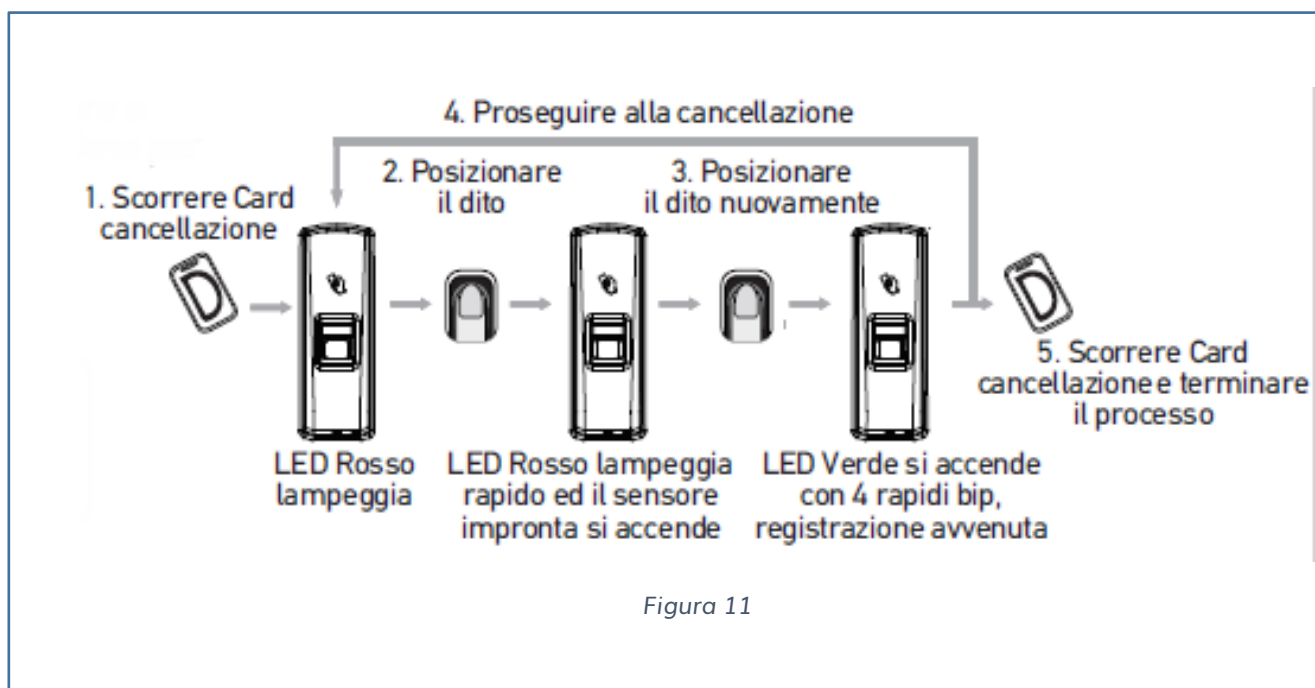


✓ ELIMINARE UNA CARD

- 1) Passare la Delete Card per eliminare l'impronta.
- 2) Il led dell'M6 lampeggerà di rosso
- 3) Passare l'impronta da eliminare
- 4) Il led dell'M6 lampeggerà velocemente di rosso e il lettore ottico si illuminerà.
- 5) Appoggiare nuovamente l'impronta
- 6) Il led dell'M6 diventerà verde con 4 beep, l'eliminazione è avvenuta correttamente.
- 7) Per terminare l'eliminazione passare sul lettore la Delete card una sola volta.


NOTA:

Quando durante l'eliminazione posiziono la tessera sul lettore ottico e il led diventa rosso lampeggiante con due beep lunghi, significa che la tessera non esiste.

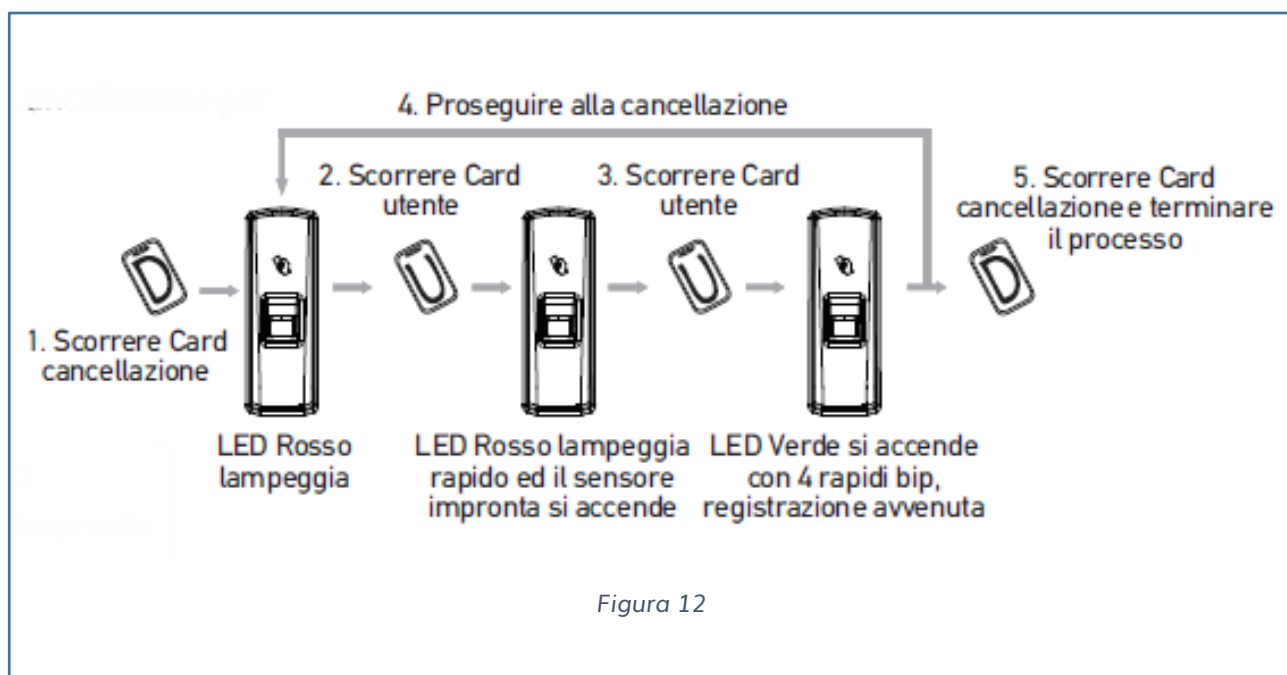


COLLEGAMENTI M6

COLLEGAMENTI DIRETTO ALL'ELETTROSERRATURA

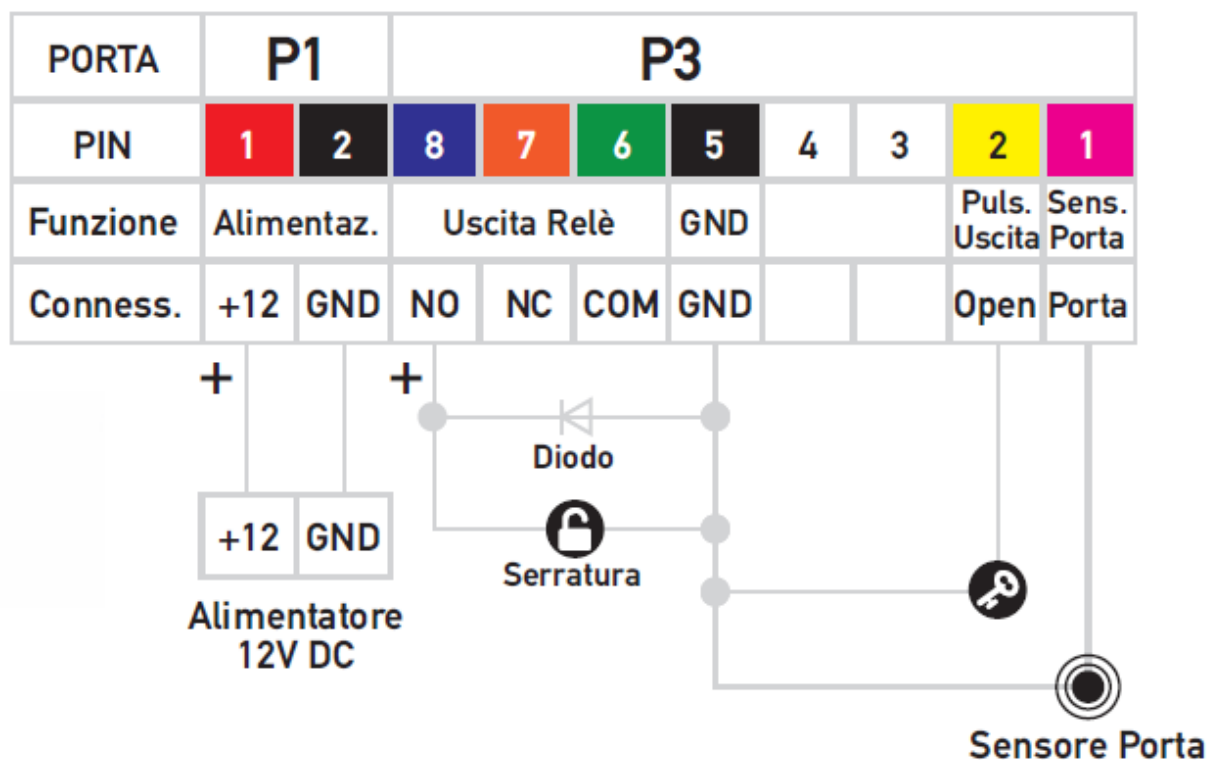

COLLEGAMENTI CON ELETTROSERRATURA COLLEGATA AL RELE' APRIPORTA

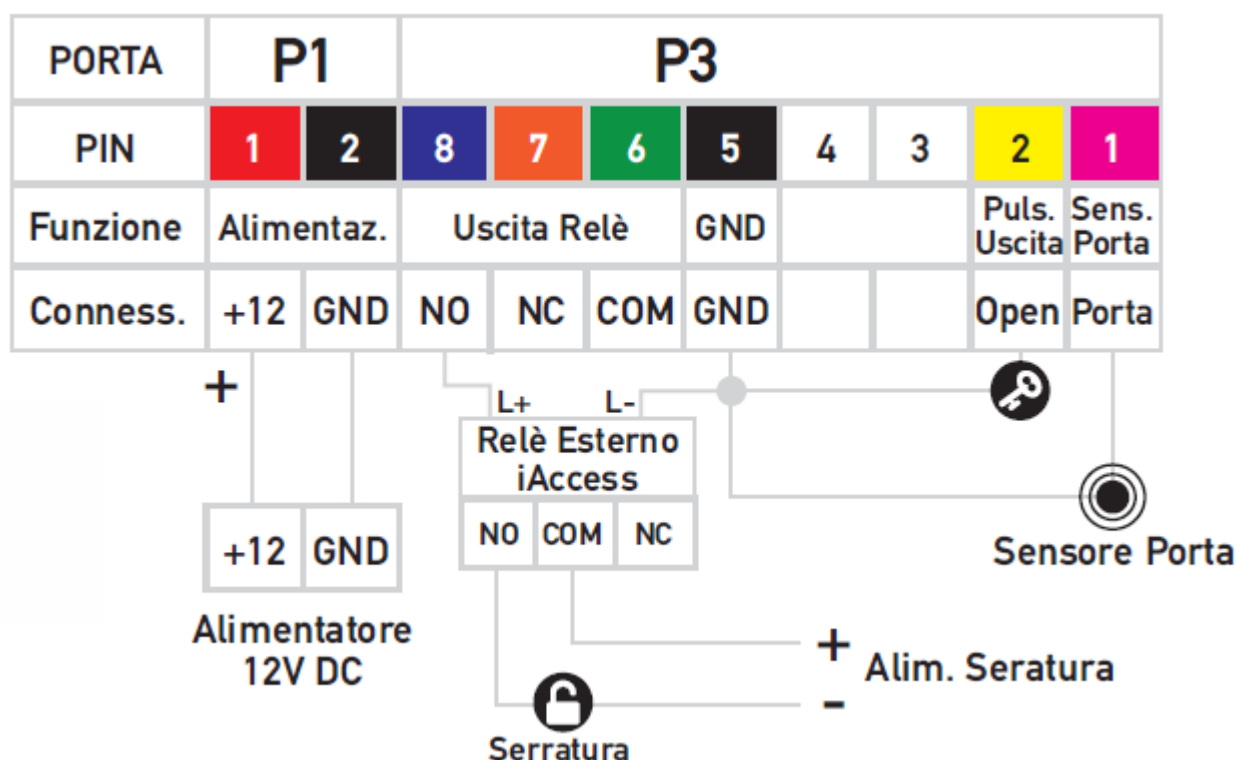


IMPORTANTE: come indicato nello schema di collegamento con elettroserratura e relè apri porta, è importante, connettere l'uscita relè ad un relè esterno adeguato, e non direttamente all'impianto.

SCHEMI DI COLLEGAMENTO CON MODULI APRIPORTA OPZIONALI

Il controllo accessi iAccess M6 può essere collegato ad un modulo apri porta SC-012 (opzionale):

Il collegamento tra l'iAccess M6 e l'SC-012 va realizzato come segue:

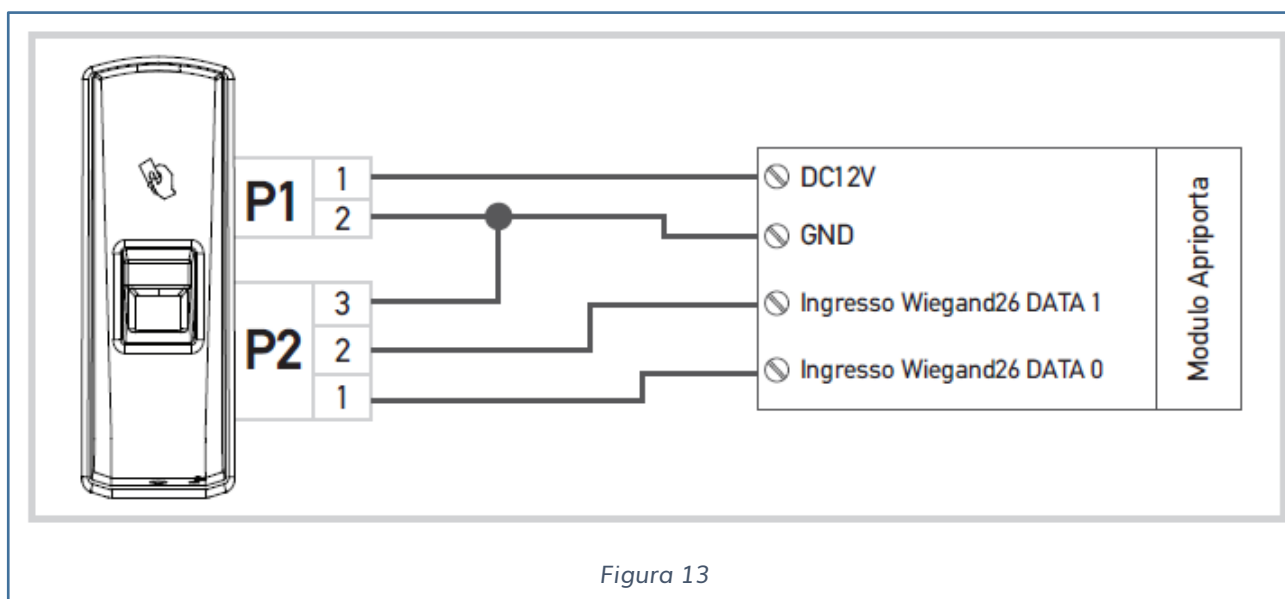

Attenersi ai seguenti schemi per la corretta installazione e messa in funzione.

Per informazioni aggiuntive ad esempio sui moduli apriporta, consultare i manuali online all'indirizzo <https://service.iaccess.eu>.

Il modulo SC-012 è un dispositivo apriporta che può gestire in ingresso sia la comunicazione Wiegand Encrypted che Wiegand 26.

COMUNICAZIONE WIEGAND ENCRYPTED

Abbiamo due modi per lavorare in modalità Encrypted:

- 1) Settare il dispositivo **iAccess M6-PRO** dal software Time Studio in modalità Encrypted ([vedi sezione programmazione M6-Pro da software Time Studio](#)). Una volta programmato il lettore possiamo collegare i dispositivi.

PROCEDURA:

- 1- Registrare almeno un'impronta o una tessera sull' **iAccess M6**.
- 2- Assicurarsi che l'**iAccess M6** sia configurato con l'uscita del segnale Wiegand codificato in "Encrypted" ([vedi sezione programmazione M6-PRO da software Time Studio](#)).
- 3- Registrare seguendo l'opportuna procedura come indicato nel manuale dell'SC-012 (scaricabile dal sito <https://service.iaccess.eu>) la tessera oppure l'impronta di un singolo utente sul modulo apriporta SC-012.
- 4- A questo punto il modulo apriporta SC-012 al passaggio di qualsiasi tessera o impronta sul lettore **iAccess M6-PRO**, riceverà il seriale del lettore e permetterà la

chiusura del relè.

N.B. Come configurazione predefinita il modulo apriporta SC-012 ha 12 V sul relè di uscita; nel caso sia necessario un contatto pulito è necessario applicare una modifica hardware sul modulo apriporta (vedi manuale SC-012 sul sito <https://service.iaccess.eu>).

SCHEMA DI COLLEGAMENTO M6 MODULI APRIPORTA SC-012 (WIEGAND 26)

Nel caso si voglia utilizzare in modalità stand-alone il lettore **iAccess M6-PRO** è possibile configurare la comunicazione in Wiegand 26.

L'accortezza, in questa configurazione è di ricordarsi di registrare gli stessi utenti caricati sull'**iAccess M6** anche sull'modulo apriporta SC-012.

N.B. Come configurazione predefinita il modulo apriporta SC-012 ha 12V sul relè di uscita; nel caso sia necessario un contatto pulito è necessario applicare una modifica hardware sul modulo apriporta (vedi manuale SC-012 sul sito <https://service.iaccess.eu>).

PRIMA CONFIGURAZIONE

INSTALLARE IL SOFTWARE iACCESS TIME STUDIO SU PC

Scaricare il software Time Studio dal seguente sito:

<https://service.iaccess.eu>


Installare su PC windows 7, 8, 10.

CONNETTERE L'M6 AL PC

È possibile collegare il lettore **iAccess M6** in due modalità:

- Attraverso cavo USB
- Attraverso un cavo di rete

Ogni tipologia di connessione richiede diversi accorgimenti.

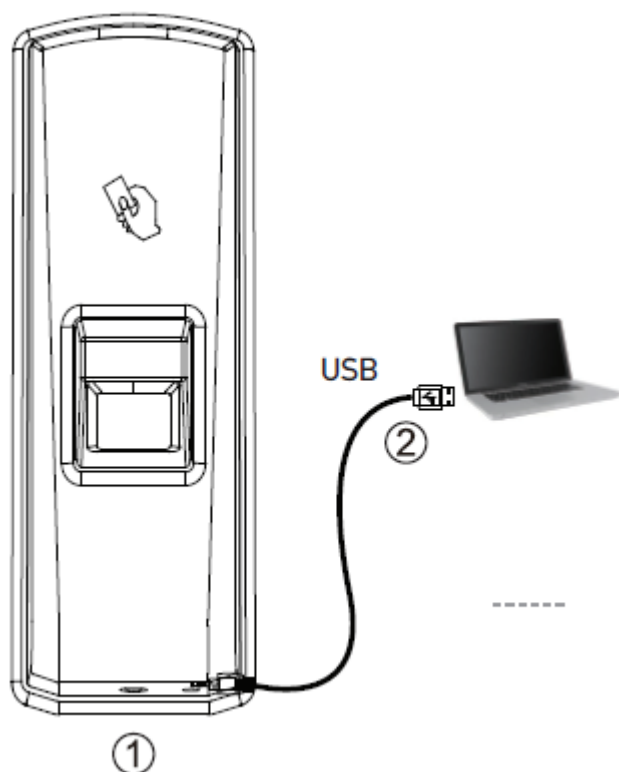

CONNESSIONE USB

① Allentare la vite posta nella parte bassa dell'apparato, poi separarlo dal pannello posteriore.


② **Scollegare qualunque fonte di alimentazione.** Connettere il cavo USB tra il PC e il lettore **iAccess M6**.

ATTENZIONE:


Per permettere la connessione al software avvicinare una delle 2 tessere di gestione dell'**iAccess M6**, che tramite una sequenza di toni indicherà il buon esito del

collegamento.

Eseguire il software Time Studio.

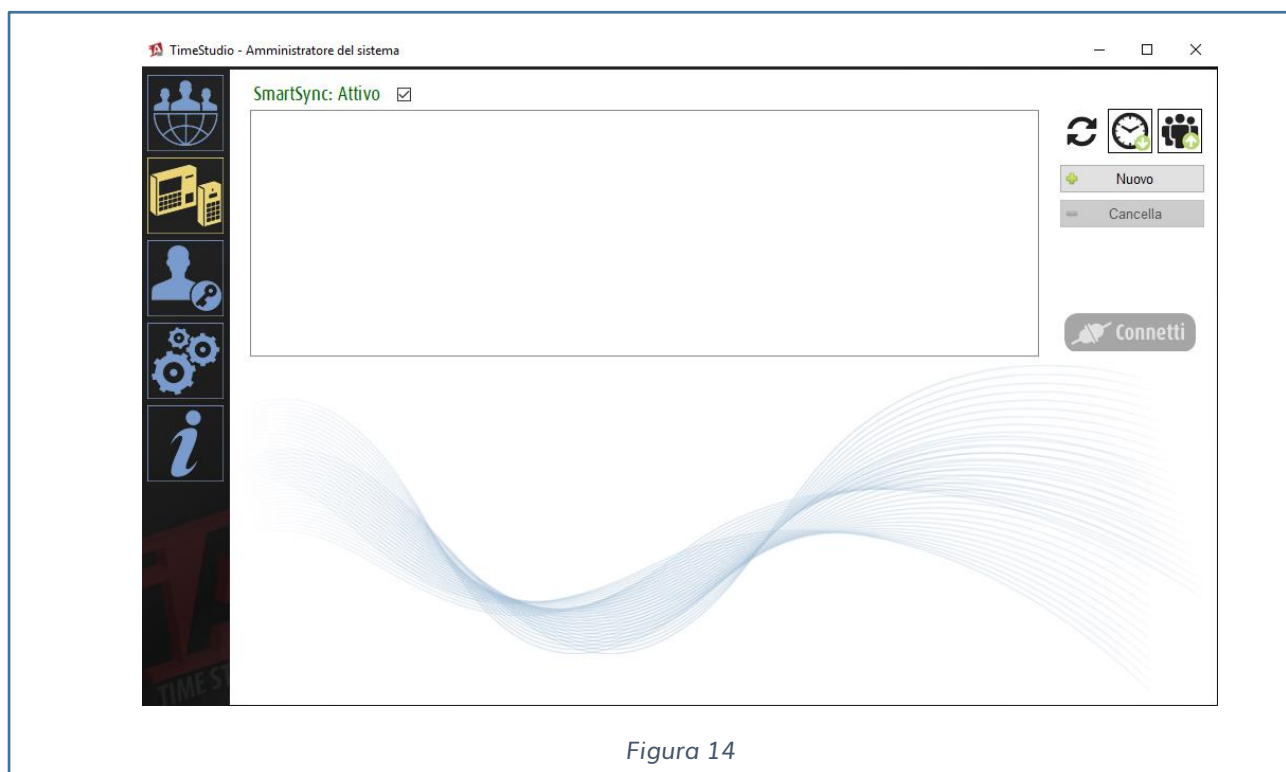

Posizionarsi sul sottomenù DISPOSITIVI e premere su Nuovo.

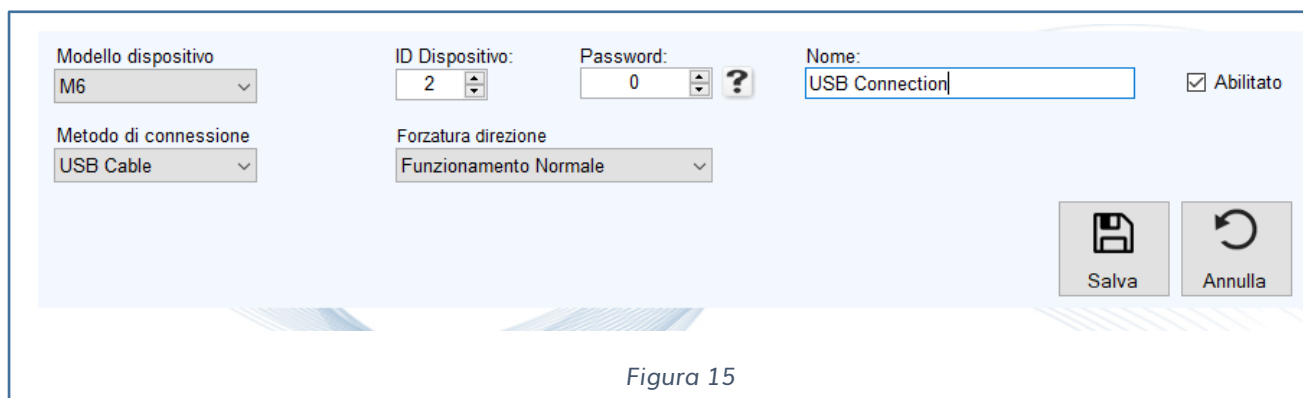

Impostare il modello ad esempio **M6**, il metodo di connessione (USB cable) e indicare il nome del lettore.

Una volta creato il profilo e collegato il dispositivo al lettore è possibile connettersi ed entrare nella configurazione del lettore **iAccess M6**.

Premere su impostazioni Dispositivo e si aprirà la seguente pagina.

Figura 16

Come si può vedere da Fig. 16 è possibile impostare diversi parametri, tra cui la comunicazione seriale.

Ricordarsi di posizionarsi in modalità Wiegand Encrypted.


CONNESSIONE TRAMITE CAVO DI RETE

Il dispositivo **iAccess M6** ha come indirizzo IP di default il **192.168.0.218/24**.

Per poter comunicare con **iAccess M6** tramite cavo di rete è necessario che il PC sia configurato con un indirizzo IP compatibile con la classe 192.168.0.xxx/24.

In caso contrario sarà necessario modificare momentaneamente l'indirizzo IP del PC fino al termine della configurazione dell'**iAccess M6**.

2° metodo: Connettere M6 alla Rete

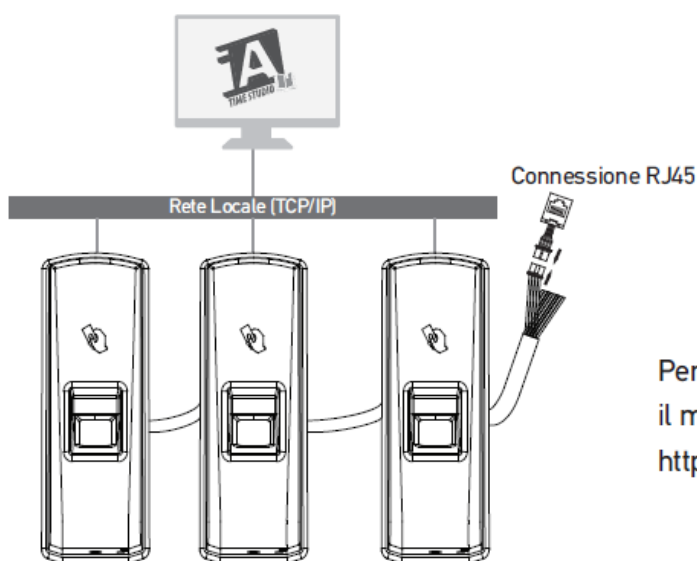

Parametri di Rete M6		
Indirizzo IP:	10.10.1.134	Imposta IP
Subnet Mask:	255.255.255.0	Imposta Mask
Gateway:	192.168.0.1	Imposta Gateway
Server IP:	192.168.0.7	Imposta Server IP
MAC Address:	00-22-CA-89-5B-46	Imposta MAC

Per collegare M6 alla rete consultare il manuale on-line all'indirizzo:
<http://service.iaccess.eu/TimeStudio/manual/>

Figura 17

Avviare il software Time Studio e aggiungere un nuovo dispositivo cliccando nuovo dalla seguente pagina (vedi Fig. 17)

TimeStudio - Amministratore del sistema

SmartSync: Inattivo ☐

Ingresso Comune

Modello dispositivo: M6

ID Dispositivo: 2

Password: 0

Nome: TCP Connection

Metodo di connessione: LAN Ethernet/Wifi

Forzatura direzione: Funzionamento Normale

Indirizzo di rete: 192.168.0.218

Porta di comunicazione: ☒ Predefinita ☐ Manuale: 5010

5010 TCP

Salva Annulla

Figura 18

Compilare i campi:

- ✓ **Modello Dispositivo**
- ✓ **Metodo di Connessione**

Nel caso in cui il metodo di connessione utilizzato sia "LAN Ethernet/WiFi" sarà

necessario compilare anche il campo "Indirizzo di Rete" che comparirà solo una volta selezionato "LAN Ethernet/WiFi".

Inserire l'indirizzo di default, ricordiamo che il PC deve essere sulla stessa rete del dispositivo.


Salvare premendo su salva.

✓ **Nome**


Una volta creato il profilo e collegato il lettore alla rete è possibile connettersi ed entrare nella configurazione del lettore **iAccess M6-PRO**.



Premere su parametri di rete per cambiare le impostazioni di rete del lettore (vedi fig. 19).

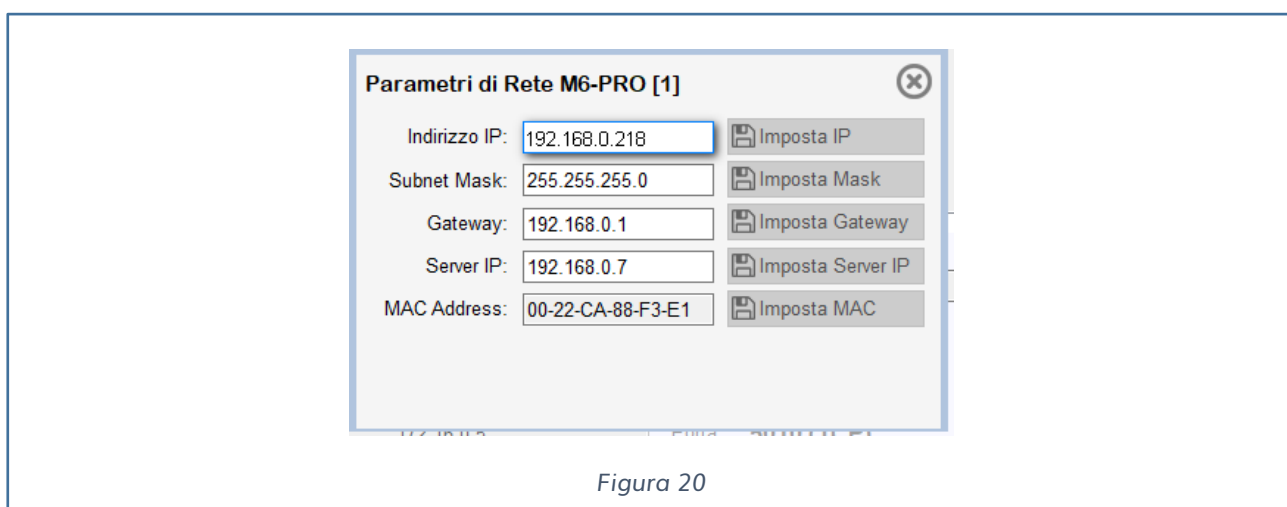

Per cambiare le impostazioni della comunicazione seriale premere su Impostazioni Dispositivo.

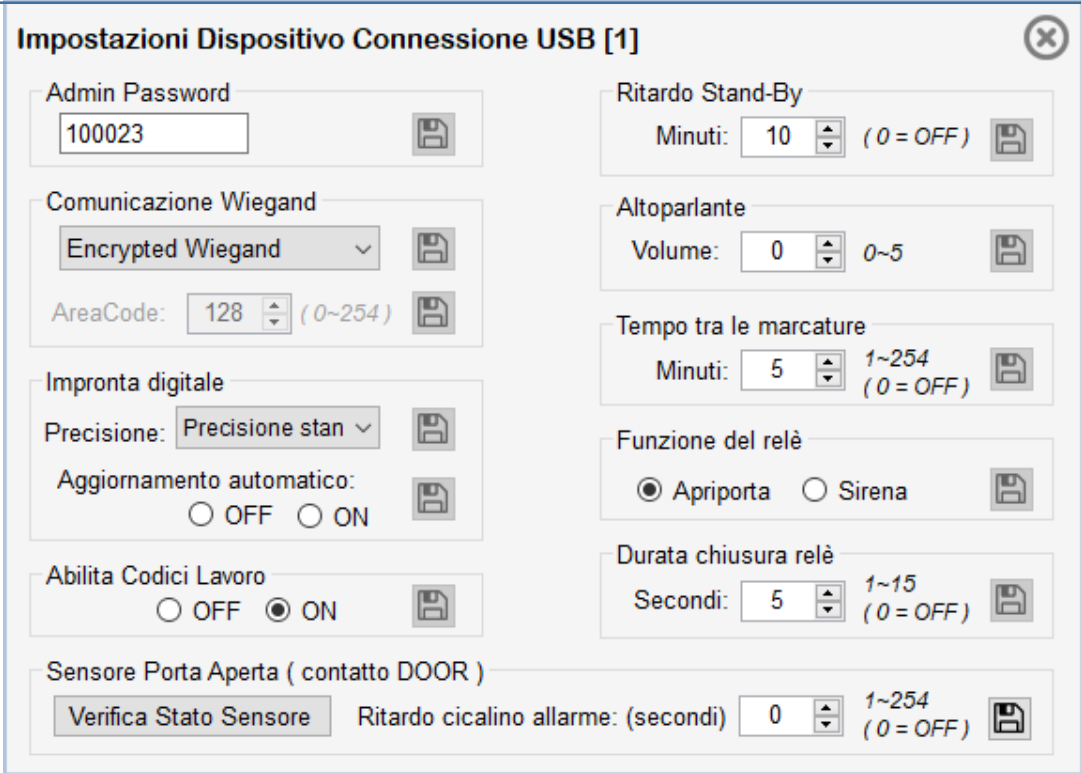

The screenshot shows a configuration window titled "Impostazioni Dispositivo Connessione USB [1]". It contains several sections for setting up the device's communication and security:

- Admin Password:** A text field containing "100023" with a save icon.
- Comunicazione Wiegand:** A dropdown menu set to "Encrypted Wiegand" with a save icon. Below it, "AreaCode:" is set to "128" (range 0~254) with a save icon.
- Impronta digitale:** A section with "Precisione:" set to "Precisione stan" (save icon) and "Aggiornamento automatico:" with radio buttons for "OFF" and "ON" (save icon).
- Abilita Codici Lavoro:** Radio buttons for "OFF" and "ON" (selected) with a save icon.
- Sensore Porta Aperta (contatto DOOR):** A "Verifica Stato Sensore" button and "Ritardo cicalino allarme: (secondi)" set to "0" (range 1~254, 0 = OFF) with a save icon.
- Ritardo Stand-By:** "Minuti:" set to "10" (range 0~5, 0 = OFF) with a save icon.
- Altoparlante:** "Volume:" set to "0" (range 0~5) with a save icon.
- Tempo tra le marcature:** "Minuti:" set to "5" (range 1~254, 0 = OFF) with a save icon.
- Funzione del relè:** Radio buttons for "Apriporta" (selected) and "Sirena" with a save icon.
- Durata chiusura relè:** "Secondi:" set to "5" (range 1~15, 0 = OFF) with a save icon.

Figure 21

Impostare la comunicazione su Wiegand Encrypted.

GESTIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI SUL SOFTWARE TIMESTUDIO E SUL LETTORE iACCESS M6

Sull' **iAccess M6** non esiste nessun display che mostra l'identificativo dell'utente caricato, gli utenti vengono registrati in maniera sequenziale dall'ID 1 in poi.

A seguire verranno indicati consigli pratici per gestire al meglio la gestione degli utenti e delle impronte.

REGISTRAZIONE DEGLI UTENTI SUL LETTORE

Gli utenti vengono caricati sequenzialmente su un buffer interno del lettore **iAccess M6**.



Supponiamo di registrare 10 utenti con tessera RFID e Impronta Digitale (quindi ID da 1 a 10), dopo avere eseguito l'operazione sul lettore (vedi [GESTIONE TRAMITE ENROLL CARD e DELETE CARD](#) a pag. 13), bisogna caricare i 10 utenti sul software Time Studio.

Come fare:

- L'**iAccess M6** non ha un display che indica l'ID e il nome dell'utente registrato, ricordarsi di salvare su un foglio di lavoro la lista degli utenti registrati con l'ID e il nome in modo da sapere la posizione esatta dell'utente, inserito nel buffer del lettore.

	A	B	C	D
1	LETTORE M6-PRO V2			
2	ID	NOME	Numero di Impronte	
3	1	Marco Rossi	1	
4	2	Giovanni Verdi	1	
5	3	Leonardo Da Vinci	1	
6	4	Giuseppe Garibaldi	2	
7	5	Luigi Pirandello	1	
8	6	Giuseppe Verdi	2	
9	7	Vasco Rossi	2	
10	8	Salvatore Schillaci	2	
11	9	Alessandro Manzoni	1	
12	10	Roberto Baggio	1	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Figura 22

- Avviare il Software Time Studio.
- Nel menu dispositivi, selezionare il dispositivo **iAccess M6** e importare gli utenti creati.
 - Selezionare Dispositivo iAccess
 - Premere Seleziona Tutti e Scarica sul PC (importiamo sul Time Studio tutti gli utenti **dell'iAccess M6** con associata la relativa tessera RFID)
 - Ancora non si sono importate le impronte.

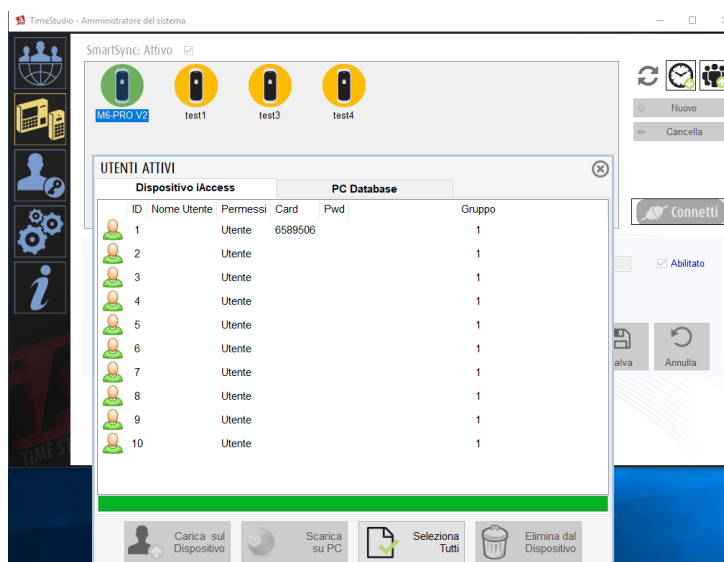


Figura 23

- Gli utenti importati saranno identificati solamente dall'ID numerico, non avranno ancora un nome associato.

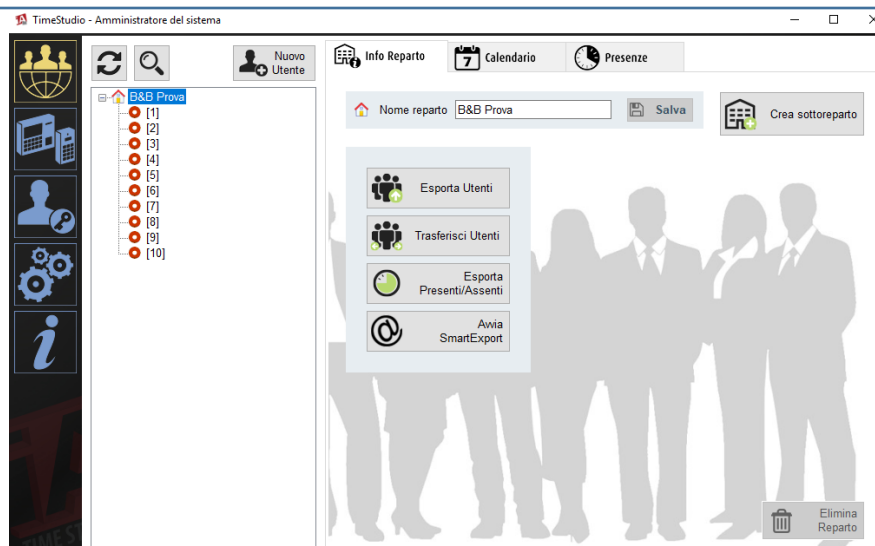


Figura 24

- Selezionare gli utenti e compilare i vari campi informativi come Cognome – Nome.

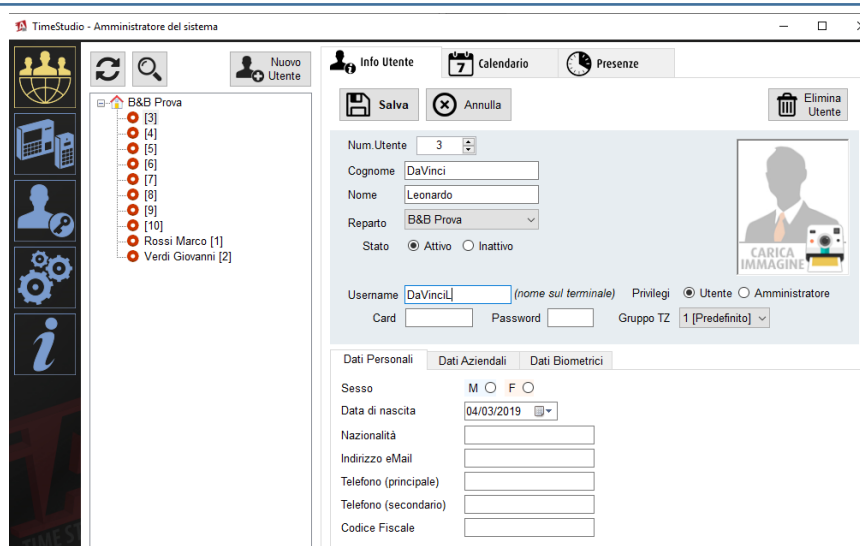


Figura 25

- Una volta compilati tutti gli utenti caricare le informazioni sullo stesso lettore. Se siamo in presenza di ulteriori dispositivi possiamo tranquillamente caricare le informazioni aggiornate come segue:
 - Connettersi al dispositivo
 - Premere il tasto Connetti
 - Selezionare Gestione Utenti
 - Selezionare il Tab PC DataBase
 - Selezionare tutti gli utenti e caricare sul lettore.

Tutti gli utenti presenti verranno aggiornati con i nuovi dati.

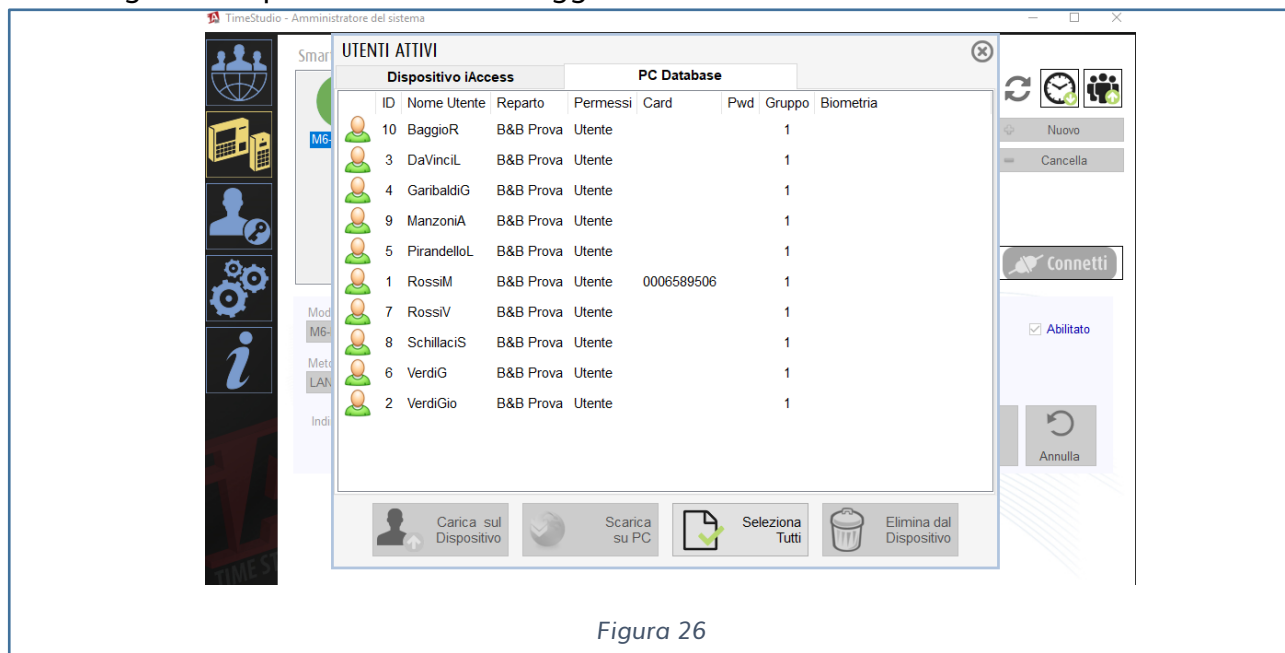


Figura 26

- Nel caso in cui si necessita il caricamento degli utenti su tutti i dispositivi è necessario premere il pulsante con l'immagine dei tre omini con la freccia verde in alto.


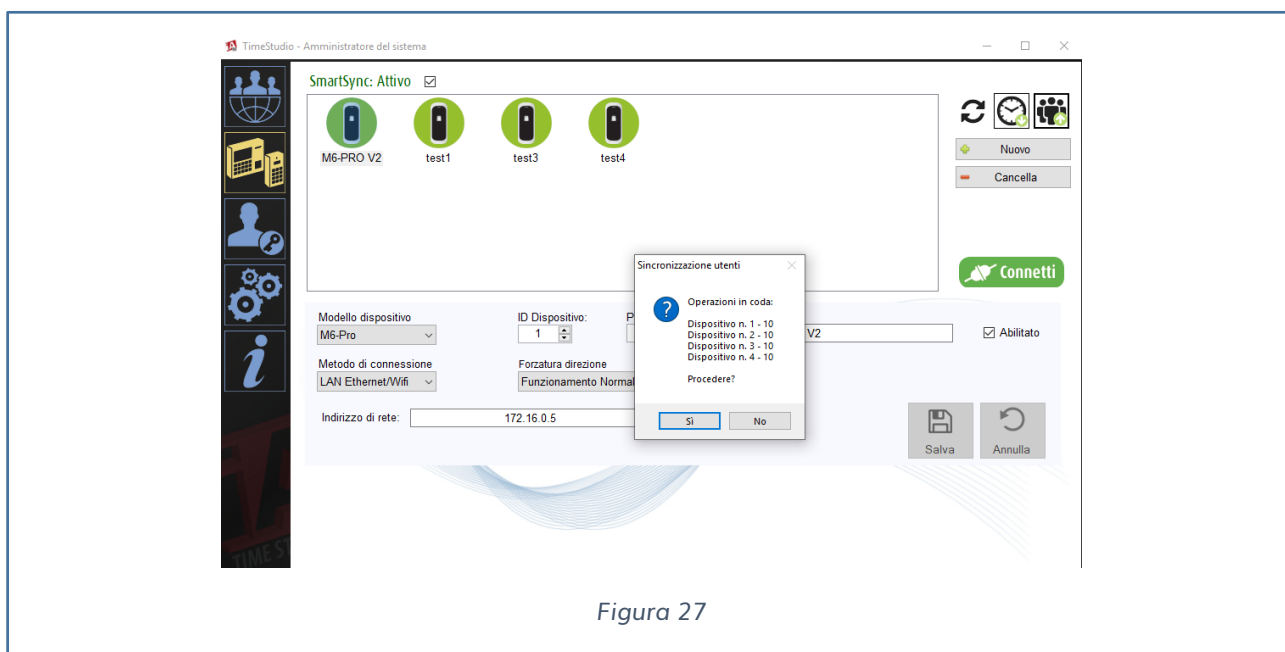


Figura 27


- Procedere con l'importazione delle impronte registrate manualmente sul lettore.
 - Selezionare il lettore
 - Connettersi
 - Premere Scarica Dati Biometrici.

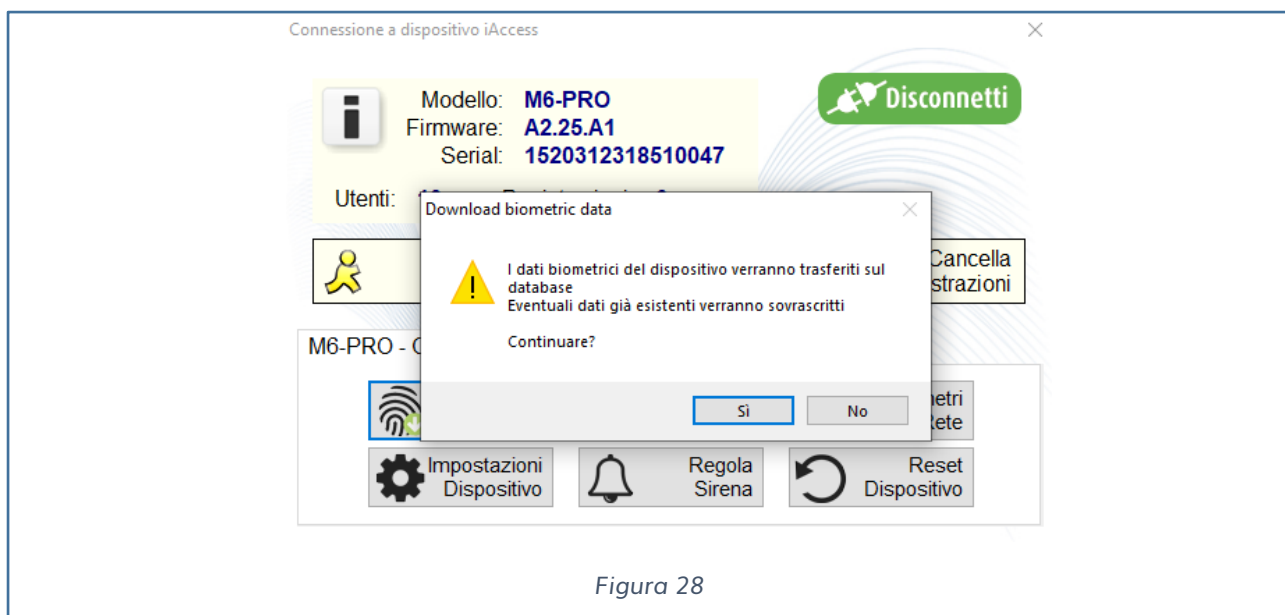

Alla conferma dello scarico, i dati biometrici verranno memorizzati sul Database MySQL del Time Studio in un formato alfanumerico, impossibile da tra-scodificare in impronta.

Ottenute le impronte non è necessario su ogni lettore memorizzare le impronte con l'uso delle card di amministrazione, basta caricarle direttamente dal software Time Studio, aggiornando i dati degli utenti (vedi Fig. 28).


Terminate le operazioni nell'impostazione dell'utente del Time Studio vedremo memorizzate le impronte (Vedi Fig. 28).

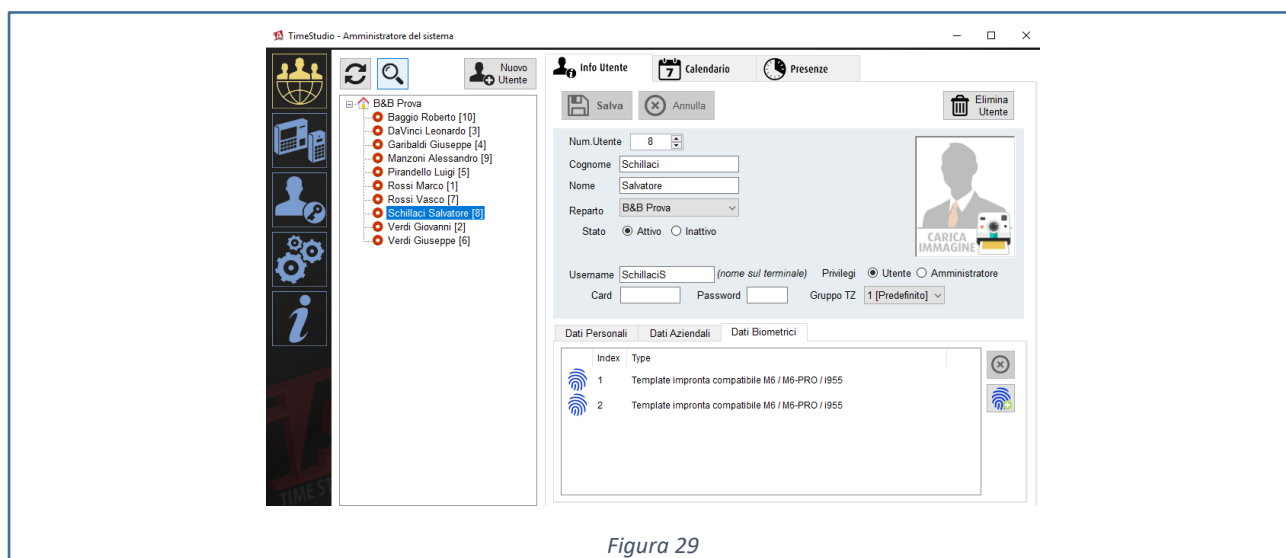

ELIMINARE UN UTENTE DAL DISPOSITIVO iACCESS M6

Nel caso di un dispositivo **iAccess M6** con 10 utenti registrati con impronte digitali, quando si elimina uno o più utenti bisogna tenere conto che verrà cancellato uno spazio di memoria sul buffer del dispositivo che rimane vuoto ma allocato; nel momento in cui si inserisce un nuovo utente le nuove informazioni (es: tessera RFID, impronte, ...) riempiranno la prima posizione di memoria libera del dispositivo **iAccess M6**.

Ad esempio, supponiamo di avere 10 utenti.

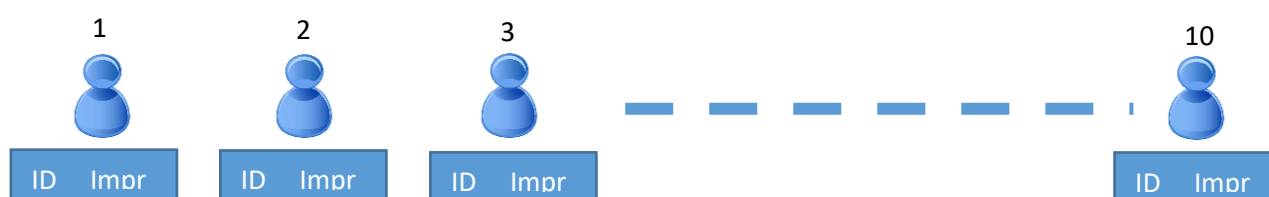

Per eliminare l'utente abbiamo due modalità:

- 1) Usare le card di amministrazione Enroll e Delete Card ([Vedi paragrafo relativo](#)).
- 2) Eliminare l'utente dal Time Studio come segue:

- Collegarsi nei dispositivi in cui vogliamo eliminare l'utente e le sue impronte. Selezionare l'utente e cancellarlo (vedi Fig. 30)


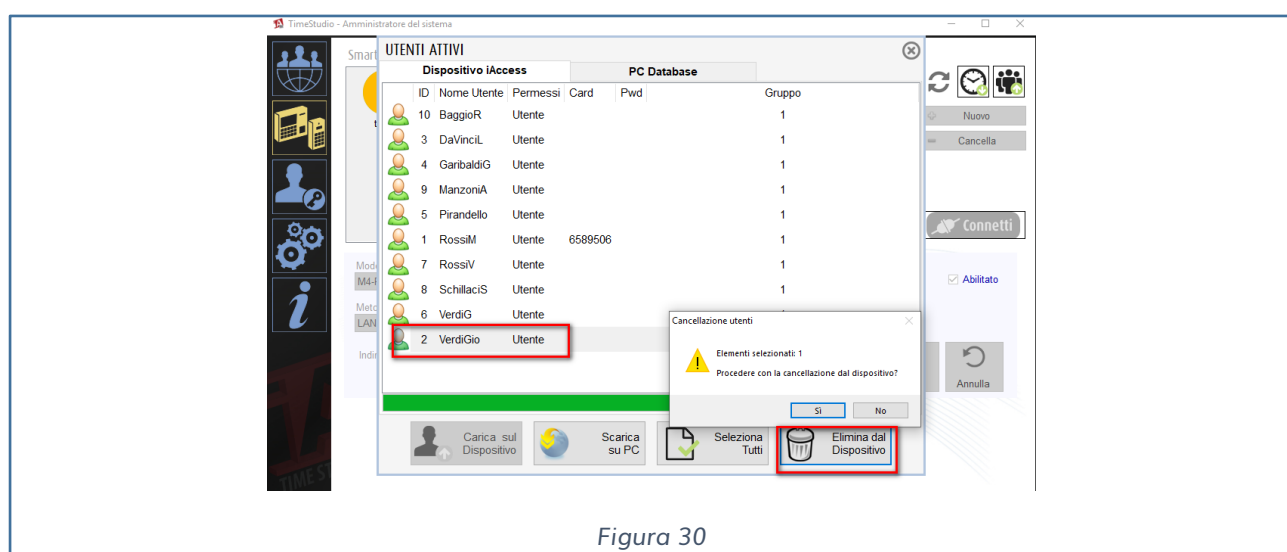


Figura 30

Sul dispositivo **iAccess M6** l'utente con ID 2 verrà eliminato ma non nel Time Studio che ha un suo database, dove l'ID 2 è ancora memorizzato.

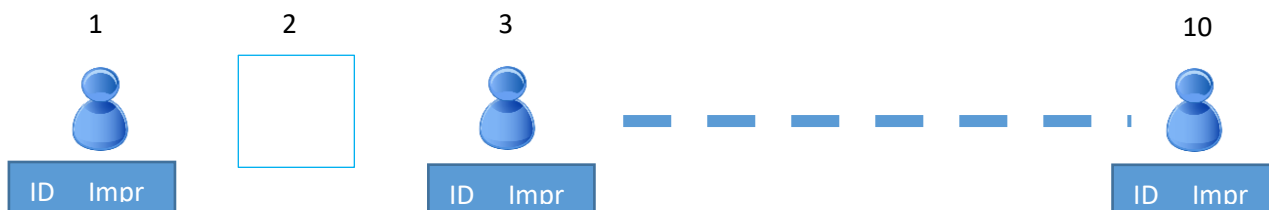

- Nel caso l'utente con ID 2 non sia più necessario, anche sui restanti lettori della compagnia è necessario eliminarlo anche dal Time Studio cancellando semplicemente premendo Elimina Utente.

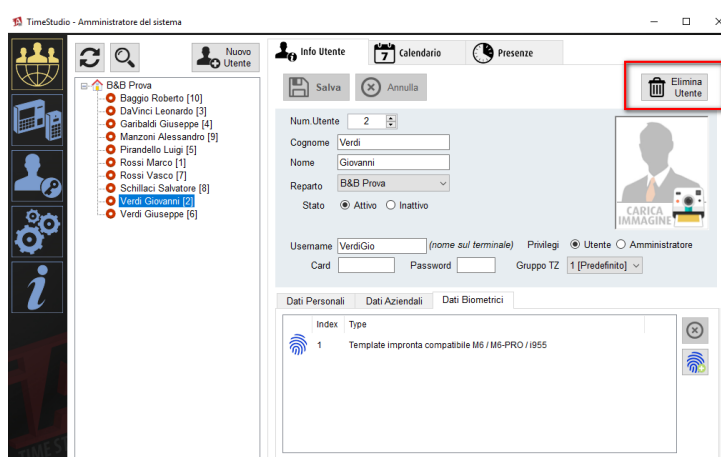


Figura 31

NOTE: nel momento in cui sia voglia aggiungere un nuovo utente con nuove impronte usando la registrazione direttamente dal lettore, bisogna ricordarsi che il nuovo utente e le nuove impronte verranno inserite nel primo slot libero, nel nostro caso nell'ID 2 e non alla 11-esima posizione come si potrebbe pensare.

Ecco perché è necessario avere un foglio di lavoro dettagliato, sempre aggiornato con gli slot occupati dai singoli lettori.

VELOCIZZARE LA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE IMPRONTE

Per velocizzare le procedure di gestione delle impronte digitali è consigliato l'utilizzo di un accessorio aggiuntivo, **l'iAccess LF30**.



Figura 32

Questo prodotto si collega via cavo USB al PC in cui è installato il Time Studio e permette la memorizzazione fino a due impronte per ogni utente.

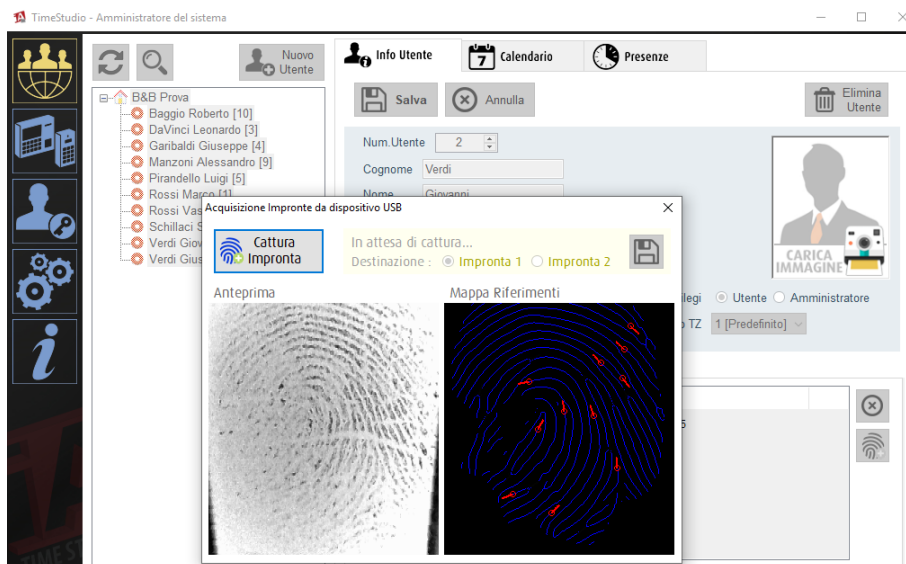


Figura 33

Per registrare l'impronta è necessario selezionare l'utente, premere sull'impronta nella

parte destra dello schermo (vedi Fig.31). Si aprirà una finestra per catturare l'impronta.


Come si può vedere dalla Fig. 33 l'algoritmo genera dei vettori che verranno decodificati in un codice alfanumerico, che verrà memorizzato nel database MySql.

Una volta memorizzata l'impronta sul Time Studio è possibile inviarla attraverso il Software agli altri dispositivi **iAccess M6** collegati in rete.

CONFIGURAZIONE TIME-ZONE

Per configurare le Time Zone bisogna seguire i seguenti passi:

- 1) Connettersi al dispositivo in cui abilitare le zone temporali.
- 2) Premere su Regola TimeZone

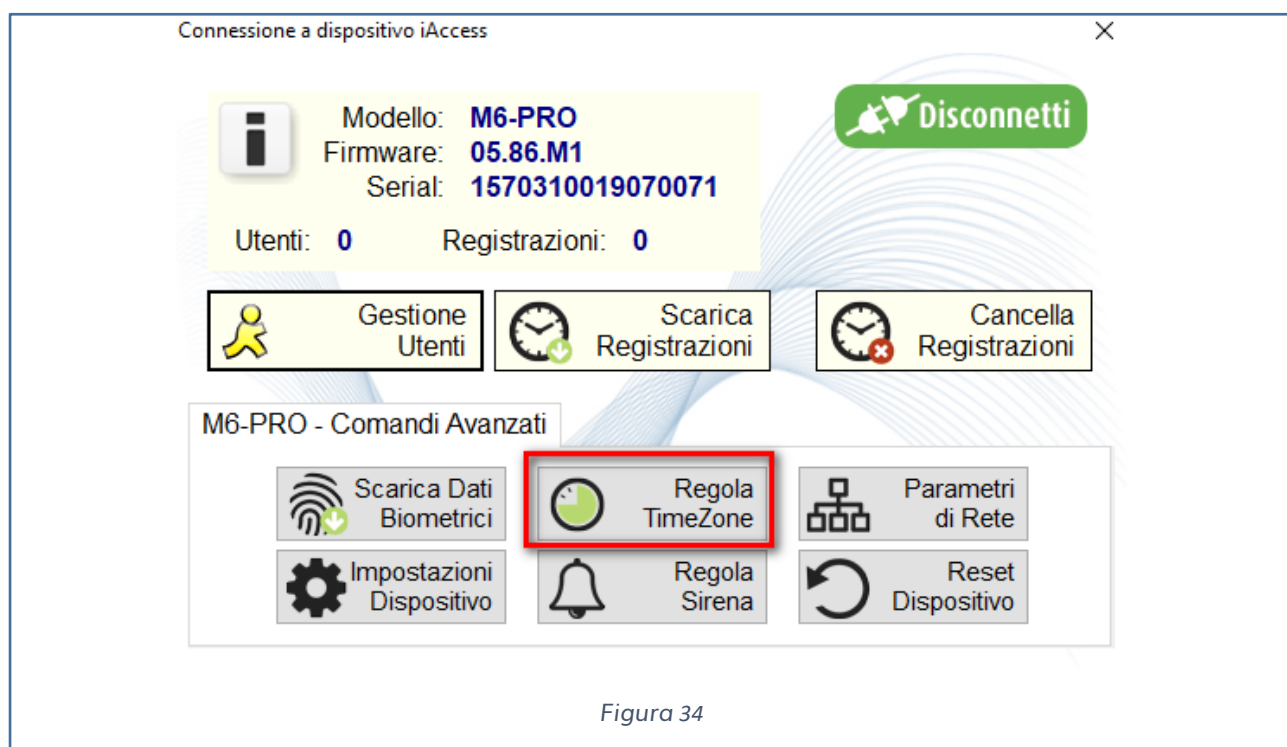

3) Si aprirà la finestra di configurazione delle TimeZone

Regola TimeZone M6 [8]

Cliccare due volte sulle celle per modificarne i valori

Segmento Orario: 1 Salva Segmento Orario

Week/Day	BeginHour	BeginMinute	EndHour	EndMinute
Lunedì	0	0	0	0
Martedì	0	0	0	0
Mercoledì	0	0	0	0
Giovedì	0	0	0	0
Venerdì	0	0	0	0
Sabato	0	0	0	0
Domenica	0	0	0	0

Pianificazione Gruppo: 2 Salva Pianificazione Gruppo

	Segment1	Segment2	Segment3	Segment4
TZ Group 2	0	0	0	0

Figura 35

Per ogni TimeZone è possibile utilizzare fino a 4 segmenti temporali.

Ogni segmento è definito da orari di inizio validità fine validità dal lunedì fino al venerdì.

E' possibile creare fino 30 segmenti ma associarne 4 alla Timezone.

Se il segmento della Timezone non è a 0 non viene considerato.

ESEMPIO:

Devo consentire agli utenti di accedere nel varco solo dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì della settimana.

Per procedere a questa configurazione dovrò creare 2 segmenti da associare alla Timezone 2 come segue:

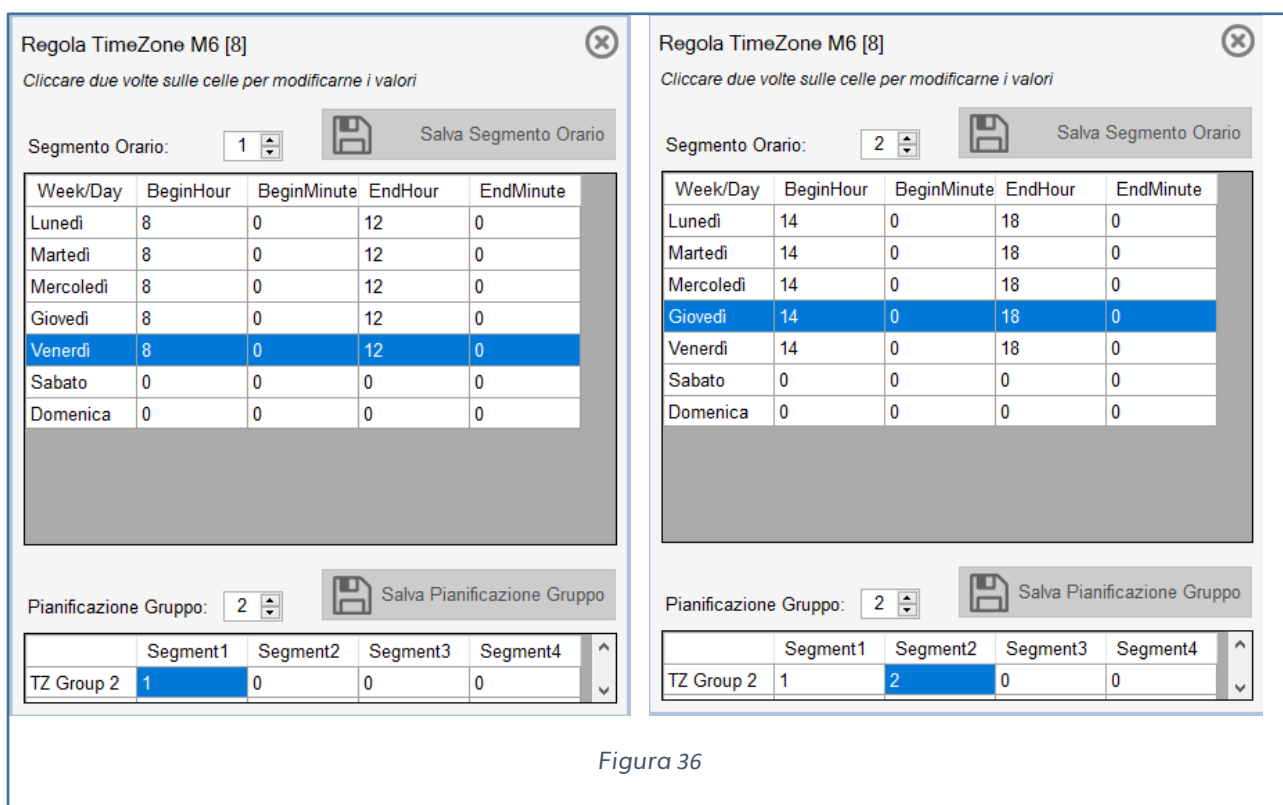


Figura 36

A questo punto andremo su un utente definendo la timezone da associare ai suoi ingressi.


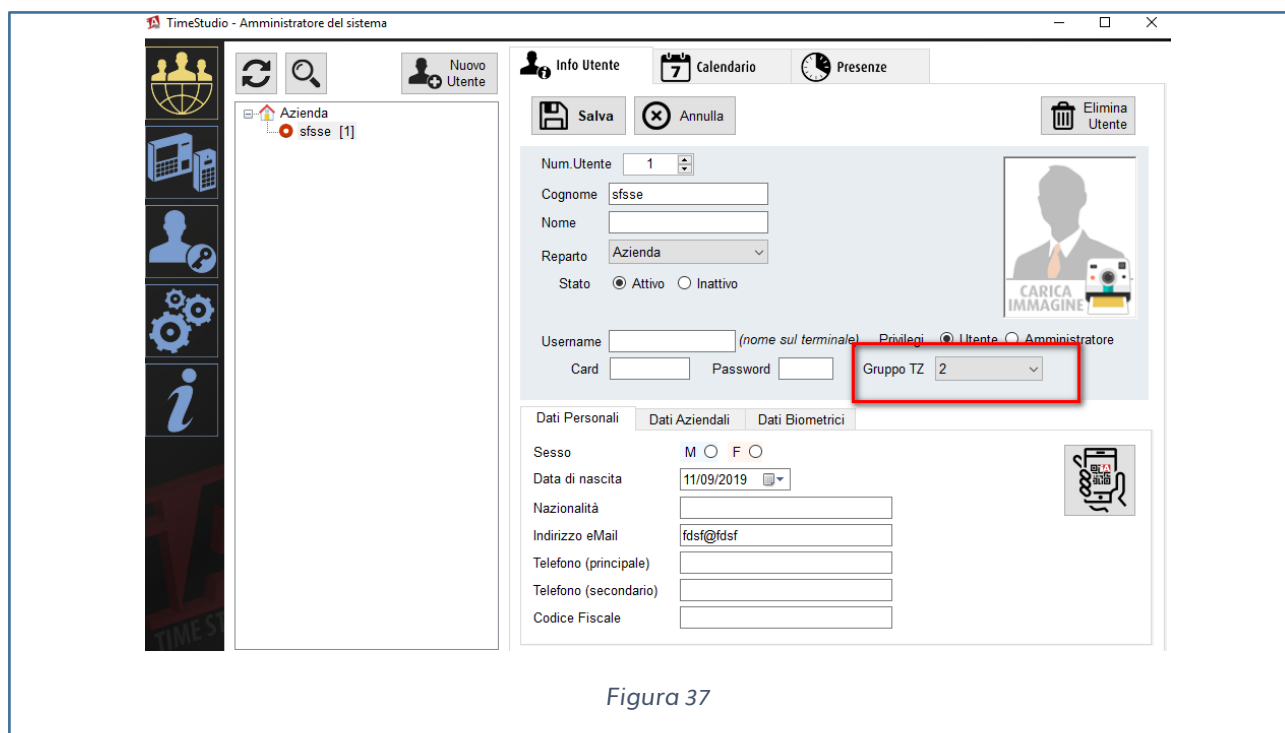


Figura 37

Quando si seleziona il gruppo TZ 1 si abilita il varco a qualsiasi orario e a qualsiasi

giorno della settimana dopo il riconoscimento dell'utente.

Quando si seleziona il gruppo TZ 0 si nega sempre l'accesso al varco in qualsiasi orario e a qualsiasi giorno della settimana all'utente associato.

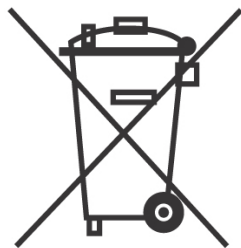

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, inclusivo della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

In particolare, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita:

- a) direttamente dall'utente, nel caso in cui l'apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010 e l'utente stesso decida di disfarsi dell'apparecchiatura senza sostituirla con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita alle stesse funzioni;
- b) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla decisione di disfarsi dell'apparecchiatura a fine vita immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010, l'utente effettui un acquisto di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso l'utente potrà richiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla consegna della suddetta apparecchiatura nuova;
- c) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui l'apparecchiatura si immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010;

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Securitaly ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.



Securitaly srl. div. iAccess – Via dei Platani 3, 47042

Vallalta di Cesenatico (FC) – www.iaccess.eu – service@iaccess.eu